

Garantiebestimmung

ORCHID – Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hochentwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer.

Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage der Kaufquittung an das Geschäft, in dem Sie Ihr Gerät gekauft haben.

Diese Garantie deckt alle Fertigungsfehler und –mängel ab, jedoch keine Schäden, die durch unsachgemässe Benutzung, Überspannung, Blitzschlag, normalen Verschleiss oder den Eingriff durch nicht autorisierte Personen entstanden sind.

Verkäufer:

Orchid Europe:
Orchid Electronics Schweiz GmbH
Spinnereistrasse 12
8135 Langnau am Albis
Switzerland

Orchid

D

DECT Cordless Phone
ECO LOW RADIATION™

LR4610/LR4620T/LR4610 DUO/LR4620T DUO/LR4600

Schnurlostelefon

Bedienungsanleitung



| Inhaltsverzeichnis | Seite |
|--|-------|
| Willkommen! | 4A |
| Abschaltung der Dauerstrahlung | 4A |
| Ausbau bis 7 Mobilteile | 4A |
| Bedarfsgerechte Leistungsregelung | 4B |
| Einstellbare Reichweitenbegrenzung | 4B |
| Anzeige des Leistungspegels | 5A |
| Separate Basisstation | 5A |
| Optimierter Anrufbeantworter | 5B |
| Allgemeine Funktionen | 5B |
| Orchid als Pionier für strahlungsarme DECT- Telefone | 5B |
| Sicherheitshinweise | 6 |
| Inbetriebnahme | 7 |
| Verpackungsinhalt | 7 |
| Anschluss des Telefons | 7 |
| Akkus | 8 |
| Akku Ladezustands-Anzeige | 8 |
| Bedienelemente des Mobilteils | 9 |
| Bedienelemente der Basisstation | 10 |
| Startmenü | 11 |
| Registrieren zusätzlicher Mobilteile | 11 |
| Tastensperre | 12 |
| Telefonieren | 13 |
| Anrufen | 13 |
| Anruf entgegennehmen | 13 |
| Wahlwiederholung | 13 |
| Mikrofon ein-/ausschalten | 14 |
| Einstellung der Freisprechfunktion | 14 |
| Einstellung der Hörerlautstärke | 14 |
| Timer | 15 |
| Name/Nummer speichern | 16 |
| Tastenbelegung | 17 |
| Telefonnummer aus der Wahlwiederholung speichern | 17 |
| Anrufen aus dem Telefonbuch | 18 |

| | | | |
|---|----|---|----|
| Name/Nummer eines Telefonbucheintrages ändern | 19 | Menüsprache ändern | 37 |
| Eintrag im Telefonbuch löschen | 19 | Automatische Rufannahme | 37 |
| Anruferidentifizierung | 20 | Tastenton Ein / Aus schalten | 38 |
| Anruferliste ablesen | 21 | LCD Kontrast | 38 |
| Wählen einer Nummer aus der Anruferliste | 22 | Babyruf | 39 |
| Einträge löschen | 22 | Programmieren einer Rufnummer für die Babyruf Funktion | 39 |
| Alle Einträge löschen | 22 | Überprüfen der Nummer im Babyruf | 40 |
| Einträge im Telefonbuch speichern | 23 | Aktivieren des Babyrufs | 40 |
| | | Deaktivieren des Babyrufs | 41 |
| Einstellungen des Anrufbeantworters (Orchid LR4620T) | 24 | Netzwerk-Eigenschaften/Wahlverfahren/Flashzeit/Wahlpause | 41 |
| Einstellung Datum/Zeit | 24 | Wahlverfahren einstellen | 41 |
| Funktionen des Anrufbeantworters einstellen | 25 | Flashzeit einstellen | 42 |
| Bedienung des Anrufbeantworters an der Basisstation | 26 | Wahlpause einstellen | 43 |
| Anrufbeantworter ein-/ausschalten | 26 | Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen | 44 |
| Nachrichten abspielen | 26 | Anschluss von Sonderzubehör | 44 |
| Aufnehmen einer Ansage | 27 | Wenn das Telefon nicht funktioniert | 45 |
| Anhören einer Ansage | 28 | Allgemein | 45 |
| Nachrichten | 29 | Rufnummer wird nicht angezeigt | 45 |
| Eine Nachricht abspielen | 29 | Warnton während eines Gespräches | 45 |
| Wichtige Bedienungstasten im Nachrichtenmenü | 30 | Das Telefon funktioniert nicht | 46 |
| Alle alten Nachrichten löschen | 30 | Wichtige Hinweise | 46 |
| Eine Memo (Erinnerung/Notiz) aufnehmen | 31 | Anhang | 47 |
| Fernabfrage Zugang und Steuerung | 32 | Wartung und Pflege | 47 |
| Einstellen des Fernabfrage PIN | 32 | Garantie | 47 |
| Anrufbeantworter Fernfunktionen | 33 | CE-Zeichen | 47 |
| Eine Memo aufnehmen | 33 | Umwelthinweis | 48 |
| Eine neue Ansage (Ansage/Nachr) aufnehmen | 33 | Technische Daten | 49 |
| Eine neue Ansage (Nur Ansage) aufnehmen | 34 | Declaration of conformity | 50 |
| Beantworter ferneinschalten` | 34 | | |
| Einstellungen Mobilteil | 34 | | |
| Melodie/Klingellautstärke des Mobilteils | 34 | | |
| Mobilteilname ändern | 35 | | |
| Ändern des Mobilteil PIN | 36 | | |

Willkommen!

Herzlichen Dank, dass Sie sich für ECO LOW RADIATION™ entschieden haben. Es ist das weltweit erste strahlungsarme DECT- Telefon mit vierfachem Strahlenschutz gegen die riskanten Mikrowellen und bis 60% Ersparnis beim Energieverbrauch.

Mit ECO LOW RADIATION™ ist es Orchid gelungen, die Strahlungsreduktion bei schnurlosen DECT- Telefonen noch erheblich zu steigern, bei gleichzeitiger Erweiterung der Funktionalität, insbesondere den Betrieb für mehrere Mobilteile.

Die einzigartige Technologie stellt gegenwärtig den absolut fortschrittlichsten Entwicklungsstand auf dem Gebiet der strahlungsarmen DECT-Telefonen dar und bedeutet vielleicht den grössten Schritt in der Entwicklung von schnurlosen Telefonen seit Jahren.

ECO LOW RADIATION™ reduziert die völlig unnötigen und riskanten, gepulsten Mikrowellen bei DECT- Schnurlostelefonen auf ein absolutes Minimum, im aktiven und passiven Betrieb. Mit den Eigenschaften dieser neuartigen Technologie werden das erste Mal die Forderungen der Baubiologie (VDB e.V., Dr.Virnich) und der Strahlenschutzministerien verschiedener Länder (z.B. Bundesamt für Strahlenschutz, Deutschland) erfüllt.

Abschaltung der Dauerstrahlung

Im Unterschied zu allen bis heute bekannten DECT- Telefonen senden („strahlen“) Schnurlostelefone mit ECO LOW RADIATION™ Technologie wirklich nur dann, wenn telefoniert wird oder anders gesagt: Im Ruhebetrieb bleibt das Telefon immer völlig strahlungsfrei, auch wenn das bzw. die Mobilteile nicht in der Ladeschale eingesetzt sind.

Ausbau bis 7 Mobilteile

Es können bis zu 7 Mobilteile an der Basisstation registriert werden, während die einzigartige Strahlungsreduktion des Systems vollumfänglich gewährleistet bleibt. Bei den meisten andern „strahlungsarmen“ DECT- Telefonen ist die Abschaltung der Dauerstrahlung außer Funktion, sobald mindestens ein zusätzliches Mobilteil an der Basis angemeldet wird oder die Strahlung wird auf Kosten der Reichweite um das 4-5fache reduziert.

Für die uneingeschränkte Funktion der aktiven und passiven Strahlenreduktion des Telefons lassen sich jedoch nur Zusatzmobilteile mit ECO LOW RADIATION™ Technologie von Orchid anschliessen.

Das Zusatzmobilteil ist unter der Bezeichnung Orchid LR4600 bei Ihrem Fachhändler erhältlich. Es ist für beide Modelle mit und ohne Anrufbeantworter gleichermaßen geeignet. Die Registrierung ist sehr einfach und kann vom Anwender selbst durchgeführt werden.

Alle Mobilteile zukünftiger Serien mit dieser bahnbrechenden Technologie sind jedoch rückwärts kompatibel. So können Sie in Zukunft jedes weiterentwickelte Schnurlostelefon mit ECO LOW RADIATION™ Technologie an Ihre Schnurlostelefonanlage problemlos anschliessen.

Bedarfsgerechte Leistungsregelung

Die bei Orchid mittlerweile zum Standard gewordene bedarfsgerechte Leistungsregelung des Mobilteils ist bei ECO LOW RADIATION™ auch in die Basisstation eingebaut worden. Durch die Synchronisation zwischen der Basisstation und dem(n) Mobilteil(en) wird die Leistung des gesamten Systems (Basisstation und Mobilteile) im Nahbereich (bis zu 25m Entfernung von Basisstation in Gebäuden) gleichzeitig um 75% reduziert.

Einstellbare Reichweitenbegrenzung

Diese Funktion ist eine weitere neue Eigenschaft der ECO LOW RADIATION™ Technologie. Sie begrenzt die Sendeleistung des Systems (Basisstation und Mobilteile) permanent auf max. 25% des Normalwertes. Ein Schiebeschalter ist zu diesem Zweck unterhalb der Basisstation angebracht.

Schiebeschalter in Position „Normal“: Die Sendeleistung der Basisstation und des Mobilteils werden beim Telefonieren durch die bedarfsgerechte Leistungsregelung automatisch auf den optimalen Wert eingestellt. Im Nahbereich wird die Sendeleistung automatisch um 75% zurückgeregelt, während bei Bedarf die Sendeleistung automatisch auf den Normalwert erhöht wird, damit die maximale Reichweite von bis zu 300 Meter im Freien optimal genutzt werden kann.

Schiebeschalter in Position „Low“ (Fabrikeinstellung): Die Sendeleistungen der Basisstation und des Mobilteils werden beim Telefonieren permanent auf maximal 25% des Normalwertes begrenzt. In 90 % aller Haushalte reicht diese Einstellung völlig aus.

Anzeige des Leistungspegels

Über den Leistungswert des Telefons hat der Benutzer jederzeit eine Kontrolle. Der jeweilige Betriebszustand wird sowohl an der Basisstation wie auch am Mobilteil angezeigt.

Separate Basisstation

Mit ECO LOW RADIATION™ hat Orchid die Basisstation vom Ladegerät des Mobilteils getrennt. Dadurch lässt sich die Basisstation an der Stelle plazieren, weit weg von Schlafplätzen, Kinderzimmern oder Dauerarbeitsplätzen, d.h. wo sie am wenigsten „stört“, sprich strahlt. Da die Strahlenbelastung mit zunehmender Entfernung nicht linear, sondern quadratisch abnimmt, kann durch die geschickte Plazierung der Basisstation eine zusätzliche Entlastung der Strahlenexposition bewirkt werden. Der ideale Abstand vom gewohnten Standort des Benutzers liegt bei 3-5 Meter, möglichst im gleichen Raum, so dass die automatische Zurückregelung der Sendeleistung im unbegrenzten Betrieb (Schiebeschalter für die Reichweitenbegrenzung in Stellung „Automatic“) trotzdem gewährleistet wird. Der Anwender kann auch durch Belassen des Schiebeschalters in Stellung „Low Radiation“ für eine ständige Reduzierung sorgen und versuchen, die Basisstation noch weiter weg zu positionieren. Hierbei sollte die Sprachqualität allerdings nicht leiden.

Zum Mobilteil wird immer eine Ladeschale mit Netzadapter ausgeliefert, die sich bequem dort aufstellen lässt, wo sie gebraucht wird. Dadurch wird die Mobilität erheblich gesteigert und die Strahlenbelastung vermindert.

Bei typischer Anwendung ist der Strombedarf durch die Anwendung von energiesparenden Netzteilen und der aktiven und passiven Leistungsreduktion bis 60% geringer im Vergleich zu herkömmlichen DECT- Telefonen von Orchid.

Optimierter Anrufbeantworter

In der Version LR4620T/LR4620T DUO ist ein digitaler Anrufbeantworter mit zwei unterschiedlichen Ansagen und Fernbedienung mittels PIN eingebaut. Das Bedienungskonzept ist wesentlich vereinfacht worden dank den zusätzlichen Bedientasten in der Basisstation. Dadurch lassen sich die wichtigsten Funktionen des Anrufbeantworters sowohl über die Basisstation als auch über das Mobilteil bedienen.

Allgemeine Funktionen

Neben den einzigartigen Merkmalen zur Strahlenreduktion bietet das Gerät den Komfort eines sehr guten DECT- Telefons, wie polyphone Klingeltöne, CLIP-Rufnummeranzeige mit Anruferliste der 50 zuletzt erhaltenen Anrufe, 100 Telefonbuchspeicher, Freisprechfunktion, etc..

Orchid als Pionier für strahlungsarme DECT- Telefone

Orchid hat sich seit der Lancierung des ersten DECT- Telefons mit automatischer Abschaltung der permanenten Dauerstrahlung im Bereitschaftsbetrieb und der bedarfsgerechten Leistungssteuerung im Mobilteil inzwischen als Pionier für strahlungsarme DECT- Funktelefone weitgehend etabliert.

Mit ECO LOW RADIATION™ ist Orchid ein weiterer Meilenstein gelungen: Ein System, das wirklich hilft, die völlig unnötigen und riskanten, gepulsten Mikrowellen bei Schnurlostelefonen auf ein technisch machbares Minimum zu reduzieren, im aktiven und passiven Betrieb.

Weitere interessante Produkte mit dieser bahnbrechenden Technologie von Orchid werden im Verlauf von 2008 folgen.

ECO LOW RADIATION™: *Patent-pending by Orchid Electronics*

Sicherheitshinweise

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen und sicher nutzen können, lesen Sie bitte unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise und das Kapitel „Inbetriebnahme“.

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage.
- Verlegen Sie die Anschlusskabel unfallsicher.
- Setzen Sie das Telefon nie folgenden Einflüssen aus:
 - Wärmequellen
 - direkter Sonneneinstrahlung
 - Feuchtigkeit
 - anderen elektrischen Geräten
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schließen Sie die Anschlusskabel nur an den vorgesehenen Dosen/Buchsen an.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Niemals
 - die Basisstation oder das Mobilteil selbst öffnen!
 - bei Gewitter telefonieren!


Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

Folgende Teile sind im Lieferumfang enthalten:

- Telefon (Mobilteil)
- Basisstation mit Netzadapter (grosser Anschluss-Stecker)
- Ladeschale mit Netzadapter (kleiner Anschluss-Stecker)
- Telefonkabel
- 2 Akkus (NiMH)
- Bedienungsanleitung
- Gurtclip


Anschluss des Telefons

1. Schliessen Sie den Netzadapter der Basisstation an die Steckdose und an die Anschlussbuchse der Basisstation an (Bemerkung: nur einer der Netzadapter passt - die Grösse der Anschluss-Stecker ist unterschiedlich).
2. Stecken Sie den Stecker des Telefonkabels in die Basisstation ein.
3. Verbinden Sie das Telefonkabel mit der Telefonsteckdose Ihres Telefonanschlusses.
4. Schliessen Sie den Netzadapter der Ladeschale (kleiner Anschluss-Stecker) an die Steckdose und an die Anschlussbuchse der Ladeschale an.
5. Legen Sie die beiden Akkus in das Mobilteil ein und setzen Sie die Batterieabdeckung auf.
Anmerkung: Polarität der Akkus beachten!
6. Stellen Sie das Mobilteil mit der Tastatur nach vorne in die Ladeschale.
Wenn das Mobilteil korrekt eingesetzt ist, beginnt die Batterieanzeige  im Telefondisplay zu blinken und die Ladeanzeige "charge" auf der Ladeschale leuchtet.

Achtung!

Platzieren Sie die Basisstation nicht in der Nähe von z.B. Fernsehern, Bildschirmen, anderen Telefonen, Lüftern usw., um das Störungsrisiko so klein wie möglich zu halten. Stellen Sie die Basisstation nicht direkt in die Sonne oder nahe an eine Wärmequelle.


Akkus

Das Telefon wird mit NiMH- Akkus ausgeliefert. Wenn die Akkus korrekt geladen und entladen werden, steht Ihnen eine hohe Betriebsdauer zur Verfügung. Bei voll geladenen Akkus beträgt die Standbyzeit ca. 100 Stunden bzw. die maximale Gesprächszeit 10 Stunden (normaler Gebrauch ohne Benutzung der Freisprechfunktion). Der Ladevorgang bei entladenen Akkus beträgt ca. 14 Stunden. Die Akku- Ladezustandsanzeige blinkt, solange das Telefon geladen wird. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, leuchtet das Symbol  im Display. Das Telefon verfügt über eine Ladeautomatik, somit können die eingesetzten Akkus nicht überladen werden. Die modernen NiMH-Akkus weisen so gut wie keinen so genannten Memory-Effekt auf und sind somit, auch wenn die Akkus ohne Entladen geladen werden, von langer Lebensdauer.


Achtung! Wenn das Telefon zum ersten Mal angeschlossen wird, müssen die Akkus 24 Stunden geladen werden.

Anmerkung: Vermeiden Sie die Lagerung der Akkus im Mobilteil, wenn Sie ihr Telefon länger (als 6 Monate) nicht verwenden.


Akku Ladezustands-Anzeige





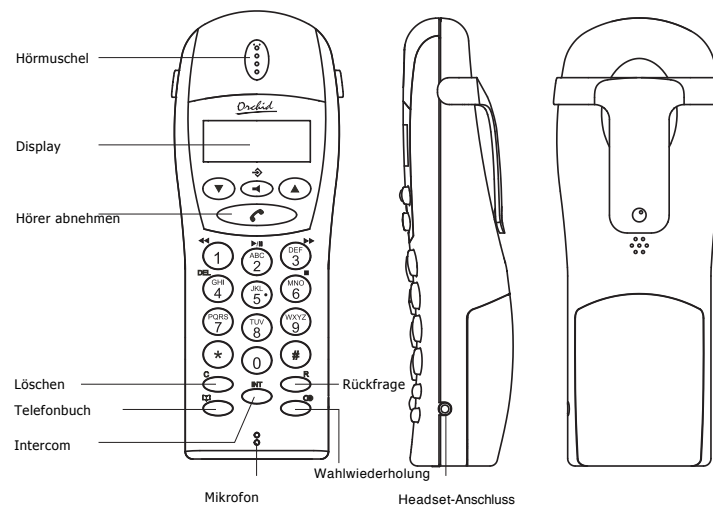

Wenn die Akkus beinahe entladen sind, wird das Symbol  im Display des Mobilteils angezeigt und ein Warnsignal ertönt. Wird das Telefon jetzt nicht aufgeladen, schaltet sich das Mobilteil bei zu kleiner Akku-Spannung automatisch aus, bis es wieder in die Ladeschale gestellt wird.

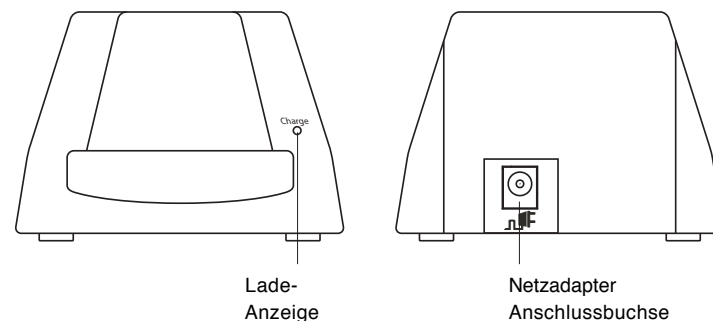Bedienelemente des Mobilteils




Ladeschale




-  /  Menüpunkt / Auswahl bestätigen / Lautsprecher
-  Fehlerhafte Eingabe löschen
-  /  Blättern ▲ nach oben ▼ nach unten
-  Bei Falscheingabe zum Startmenü zurückkehren


Bedienelemente der Basisstation LR4610 / LR4610 DUO

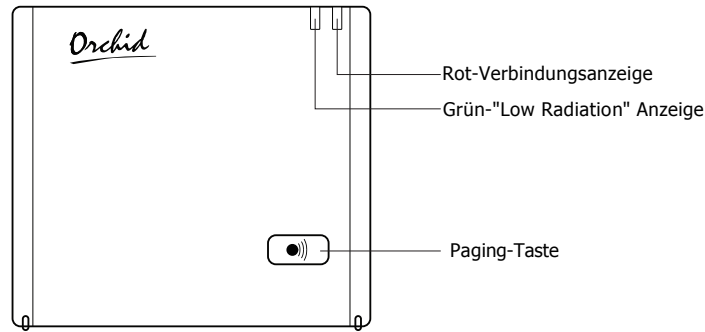

Bedienelemente der Basisstation LR4620T / LR4620T DUO

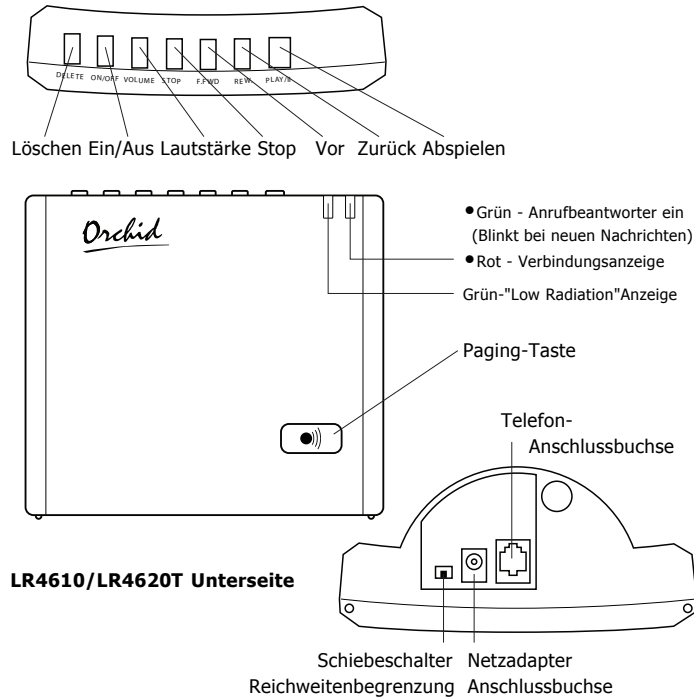

LED-Anzeigesymbole im Mobilteil

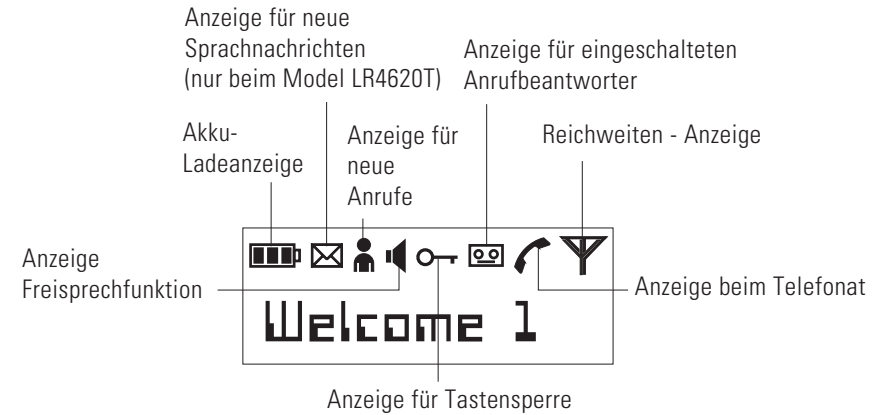

Registrieren zusätzlicher Mobilteile

Dank ECO LOW RADIATION™ von Orchid ist es erstmals möglich, zusätzliche Mobilteile an die Basisstation anzumelden, ohne jeglichen Verlust vom Schutz gegen die gepulste Dauerstrahlung. Diese wird nämlich auch bei Verwendung mehrerer Mobilteile nach dem Telefonieren innerhalb von Sekunden ausgeschaltet und das System ist **völlig strahlungsfrei im Stand-by**. Sie können nur Orchid Mobilteile der neuen Generation, z.B. Modell LR4600 (bei Ihrem Orchid Händler erhältlich) verwenden.

Zukünftige neue ECO LOW RADIATION™ Mobilteile sind rückwärts kompatibel, Sie können somit Ihre LR4610/4620T Basisstation in Zukunft mit verschiedenen Mobilteilen kombinieren, bis zu einem Maximum von 7 Mobilteilen. Andere Fabrikate, aber auch ältere Orchid Mobilteile können nicht angemeldet werden.

Beim LR4610 DUO und LR4620T DUO sind die zwei mitgelieferten Mobilteile bereits in der Fabrik an die Basisstation angemeldet worden. Wenn Sie ein Einzelgerät oder ein DUO mit einem weiteren Mobilteil versehen wollen, ist die Anmeldung sehr einfach und schnell:






Registriervorgang

- Zuerst muss das Mobilteil während 12 Stunden aufgeladen werden
- Wenn die Akkus voll geladen sind, Taste "Paging" an der Basisstation solange gedrückt halten, bis die rote Verbindungsanzeige 5 mal geblinkt hat, danach loslassen.

- Jetzt drücken Sie die Intercom-Taste am Mobilteil und halten diese gedrückt bis im Display „Register New?“ erscheint
- Bestätigen Sie mit der „Select“ Taste. Nun ist die Registrierung abgeschlossen und das neue Mobilteil erhält die entsprechende nachfolgende Nummer, welche im Display angezeigt wird

Tastensperre

Um die Tastensperre einzuschalten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken und halten Sie die Taste  so lange, bis im Display die Frage „Sperren?“ erscheint.
2. Bestätigen Sie mit der Taste . Danach erscheint das Symbol  auf dem Display und die Tasten sind gesperrt.
3. Um die Tasten wieder frei zu geben, drücken und halten Sie die Taste  so lange, bis im Display die Frage „Freigabe?“ erscheint.
4. Bestätigen Sie mit der Taste . Das Telefon kehrt in das Startmenü zurück und die Tasten sind wieder freigegeben.

Achtung: Falls die Mobilteil PIN geändert wurde, wird zum Einstellen der Tastensperre der aktuelle PIN benötigt.

Telefonieren

Anrufen






1. Geben Sie die gewünschte Telefonnummer ein (max. 20 Stellen). Eine fehlerhafte Eingabe kann mit der Taste **C** gelöscht werden.



2. Drücken Sie die Taste . Die Nummer wird gewählt.
3. Das Gespräch wird durch Drücken der Taste  oder durch Auflegen des Hörers in die Basisstation wieder beendet.






Anruf entgegennehmen



1. Das Telefon klingelt und die LED-Leuchte "Line" an der Basisstation blinkt rot auf.
2. Nehmen Sie den Anruf mit der Taste  an.
3. Das Gespräch wird durch Drücken der Taste  oder durch Auflegen des Hörers in die Basisstation wieder beendet.

Anmerkung: Wenn die automatische Rufannahme eingeschaltet wurde, nimmt das Telefon den Anruf automatisch an sobald der Hörer aus der Basisstation gehoben wird (Siehe Seite 37).

Wahlwiederholung

1. Mit der Taste  können die letzten eingegebenen Telefonnummern angezeigt werden.
2. Drücken Sie die Taste  oder die Tasten   zum Blättern bis zur gewünschten Rufnummer.
3. Durch Drücken der Taste  wird die Nummer gewählt.

Mikrofon ein-/ausschalten

Während eines Telefongesprächs können Sie das Mikrofon ihres Mobilteils aus- und einschalten.



1. Drücken Sie die Taste **C**. Das Mikrofon ist nun ausgeschaltet, und im Display wird „Stumm“ angezeigt.
2. Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste **C**.

Einstellung der Freisprechfunktion

Sie können während des Gesprächs die Freisprechfunktion aktivieren.



1. Drücken sie die Taste während eines Telefongesprächs. Auf dem Display leuchtet das Freisprechsymbol auf. Nun können Sie Freisprechen.
2. Drücken Sie erneut die Taste um die Freisprechfunktion auszuschalten.

Einstellung der Hörerlautstärke



Die Hörerlautstärke kann während dem Gespräch mittels der Tasten lauter oder leiser eingestellt werden.

Die Einstellung wird für die nächsten Gespräche gespeichert.

Timer



Ein Timer wird im Display angezeigt, nachdem die Taste gedrückt wurde. Mit dieser Funktion können Sie die Gesprächsdauer überwachen.

Mobilteil suchen (Paging)

1. Drücken Sie die Taste an der Basisstation.
2. Der Hörer wird gerufen.
3. Der Ruf endet wenn irgendeine Taste beim Hörer gedrückt wird.

Telefonbuch

Benutzung des Telefonbuchs

Im Telefonbuch können bis zu 100 Einträge mit Name und Telefonnummer gespeichert werden.


Wenn eine Telefonnummer gespeichert ist, kann der Anruf mit wenigen Tastendrücker getätigt werden. Jeder Name kann bis zu zehn Zeichen lang sein und die Nummer darf maximal 20 Stellen enthalten.

Name / Nummer speichern

Um neue Einträge in das Telefonbuch einzugeben, gehen Sie wie folgt vor:



1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt „Telefon Buch“ aus und drücken Sie die Taste ➡.



2. Wählen Sie anschließend den Menüpunkt „Neu“ aus und drücken Sie die Taste ➡.



3. Geben Sie nun den neuen Namen ein. Drücken Sie die entsprechenden Zifferntasten einmal oder mehrmals bis der gewünschte Buchstabe erscheint (siehe nachfolgende Tabelle). Drücken Sie nach Abschluss der Eingabe die Taste ➡.



4. Geben Sie nun die gewünschte Telefonnummer inklusive Vorwahl ein. Nach Abschluss der Eingabe drücken Sie die Taste ➡.



5. Im Display wird nun „Neu“ angezeigt.
6. Drücken Sie die Taste ➡, um einen weiteren Eintrag einzugeben oder die Taste **C**, um einen Menüpunkt zurück zu gehen.

Anmerkung: Falls eine falsche Zahl oder Buchstabe eingegeben wurde kann diese mit der Taste **C** wieder gelöscht werden.

Wenn Sie 2 Buchstaben nacheinander eingeben möchten die auf der selben Zifferntaste liegen, müssen Sie 2 Sek. warten bis die Schreibmarke eine Position vorgerückt ist.

Tastenbelegung


| Taste | Buchstabe / Zeichen |
|-------|---------------------|
| 1 | [Leerzeichen] 1 |
| 2 | A B C a b c 2 |
| 3 | D E F d e f 3 |
| 4 | G H I g h i 4 |
| 5 | J K L j k l 5 |
| 6 | M N O m n o 6 |
| 7 | P Q R S p q r s 7 |
| 8 | T U V t u v 8 |
| 9 | W X Y Z w x y z 9 |
| 0 | 0 |

Telefonnummer aus der Wahlwiederholung speichern



1. Drücken Sie die Taste **C**, im Display werden die letzten gewählten Nummern angezeigt.

2. Verwenden Sie die Taste **C** oder danach die Tasten ▲ ▼ um zwischen den Nummern zu blättern bis Sie die gewünschte Nummer erreicht haben.



3. Drücken Sie nun die Taste ➡, im Display wird die Frage „Nr sp. ?“ angezeigt.



4. Bestätigen Sie diese mit der Taste ➡. Im Display erscheint „Name:“, geben Sie einen Namen über die Zifferntasten ein und bestätigen Sie ihre Eingabe mit der Taste ➡.



5. Die Nummer wird nun nochmals im Display angezeigt. Um diese zu speichern, drücken Sie die Taste ➡.
6. Um das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste **C**.

Anrufen aus dem Telefonbuch



Direkter Zugriff auf das Telefonbuch

1. Drücken Sie die Taste . Die Einträge werden in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.
2. Der erste Eintrag wird nun auf dem Display angezeigt. Sie können nun mit den Tasten zum gewünschten Eintrag wechseln. Um nicht das ganze Telefonbuch nach dem gewünschten Eintrag durchsuchen zu müssen, können Sie die Suchfunktion nutzen. Wenn Sie z.B. einen Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben W suchen, drücken Sie die Taste 9.
3. Drücken Sie die Taste und die gewünschte Nummer wird automatisch gewählt.

-- oder --



1. Drücken Sie die Tasten um im Menü die Option Telefonbuch anzuwählen und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste



2. Wählen Sie nun die Menüoption "Suchen" aus und bestätigen Sie mit der Taste.



3. Der erste Eintrag wird nun auf dem Display angezeigt. Sie können nun mit den Tasten zum gewünschten Eintrag wechseln. Um nicht das ganze Telefonbuch nach dem gewünschten Eintrag durchsuchen zu müssen, können Sie die Suchfunktion nutzen. Wenn Sie z.B. einen Eintrag mit dem Anfangsbuchstaben W suchen, drücken Sie die Taste 9.
4. Drücken Sie die Taste und die gewünschte Nummer wird automatisch gewählt.

Anmerkung: Mit der Taste **C** können Sie die Suche abbrechen.

Name/Nummer eines Telefonbucheintrages ändern

1. Um einen Telefonbucheintrag zu ändern, gehen Sie wie unter „Anruf aus dem Telefonbuch“ beschrieben vor, bis Sie den gewünschten Eintrag erreicht haben. Drücken Sie anschließend die Taste .



2. Wählen Sie den Menüpunkt "Ändern" aus und drücken Sie die Taste.
3. Sie können nun den Namen des Eintrags ändern. Um einen Buchstaben zu löschen, drücken Sie die Taste **C**. Speichern Sie die Änderung des Namens durch Drücken der Taste .
4. Bearbeiten Sie nun die Nummer des Eintrags und bestätigen Sie ihre Änderungen mit der Taste .




Eintrag im Telefonbuch löschen

1. Um einen Telefonbucheintrag zu löschen, gehen Sie wie unter „Anruf aus dem Telefonbuch“ beschrieben vor, bis Sie den gewünschten Eintrag gefunden haben. Drücken Sie anschließend die Taste .



2. Wählen Sie nun mit den Tasten den Menüpunkt „Löschen“ aus und drücken Sie dann die Taste .



3. Die Frage "OK?" erscheint auf dem Display.
4. Drücken Sie nun die Taste zur Bestätigung.

Anruferidentifizierung

Funktionsweise

Falls die Anruferidentifikation von Ihrem Netzbetreiber unterstützt wird, sehen Sie die Nummer des Anrufenden, vorausgesetzt die Nummer wird nicht unterdrückt.

Egal ob Sie einen Anruf annehmen oder nicht werden die Anruferdetails in der Anruferliste gespeichert. Die Anruferliste speichert die letzten 50 eingegangenen Anrufe. Sie können die Nummern aus der Liste anzeigen und anrufen.

Bei einem eingehenden Anruf wird die Nummer des Anrufers im Display angezeigt.

Wenn der Anrufer die Nummer unterdrückt dann erscheint Privat auf der Anzeige.

Wenn die Anruferliste voll ist und ein neuer Anruf eingeht, wird die älteste Nummer aus der Liste gelöscht.


Der neueste Eintrag wird als erster angezeigt und das  Symbol fängt an zu blinken.

Bitte vergewissern Sie sich bei Betrieb des Telefons an einer ISDN Leitung, dass ihr AB-Wandler die Anruferidentifikation auch durchroutet.


Achtung!



Die Rufnummeranzeige funktioniert nur, wenn Ihre Telefongesellschaft diesen Dienst unterstützt. Bitte fragen Sie bei Ihrer Telefongesellschaft nach.

Anruferliste ablesen



Wenn Sie einen neuen Anruf erhalten blinkt das  auf bis Sie die Anruferliste eingesehen haben, unabhängig ob der Anruf beantwortet wurde oder nicht..



1. Drücken Sie die Taste , um den Menüpunkt „Anrufer ID“ auszuwählen.

2. Drücken Sie die Taste , auf dem Display wird nun der letzte empfangene Anruf angezeigt. Das  Symbol zeigt Ihnen einen neuen Anruf an.


Anmerkung: Die Anruferidentifizierung wird nur mit Namen angezeigt, wenn die Nummer im Telefonbuch gespeichert und ein Name vergeben wurde.

3. Blättern Sie zwischen den Einträgen mit den beiden Tasten  .




4. Drücken Sie die Taste **"3"** um die Nummer detailliert anzuzeigen. Wenn die Nummer mehr als 10 Stellen beinhaltet werden nach kurzer Zeit die restlichen Stellen angezeigt.

5. Drücken Sie erneut die Taste **"3"** um die Anrufzeit anzuzeigen.

Wählen einer Nummer aus der Anruferliste

1. Gehen Sie wie unter Punkt "Anruferliste ablesen" vor bis Sie den gewünschten Eintrag erreicht haben.
2. Drücken Sie die Taste  und die Nummer wird automatisch gewählt.



Eintrag löschen

1. Gehen Sie wie unter Punkt "Anruferliste ablesen" vor bis Sie den gewünschten Eintrag erreicht haben.
2. Um den Eintrag zu löschen, drücken Sie die Taste . Im Display wird "Löschen" angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste  erneut und "Löschen?" wird angezeigt.
4. Drücken Sie die Taste  um den Vorgang zu bestätigen. Sie können nun weitere Einträge löschen oder mit der Taste "C" die Anruferliste verlassen.



5. Wenn keine weiteren Einträge vorhanden sind, steht "Keine Nummer" und das  Symbol leuchtet nicht mehr.

Alle Einträge löschen

1. Drücken Sie die Tasten  und wählen Sie die Menüoption "Anruferliste".
2. Drücken und halten Sie die Taste "4" bis "Löschen Alle" auf dem Display erscheint.
3. Bestätigen Sie mit der Taste . Alle Einträge in der Anruferliste sind nun gelöscht und auf dem Display erscheint "Keine Nummer".



Eintrag im Telefonbuch speichern



1. Gehen Sie wie unter Punkt "Anruferliste ablesen" vor bis Sie den gewünschten Eintrag erreicht haben.
2. Wählen Sie nun mit den Tasten   den Menüpunkt „Speichern“ aus.
3. Drücken Sie die Taste , geben Sie dem neuen Eintrag einen Namen und bestätigen Sie mit der Taste .
4. Die Telefonnummer erscheint im Display, und Sie müssen nochmals die Taste  drücken.
5. Im Display erscheint „Gesp.“ und ihr Eintrag ist nun im Telefonbuch gespeichert.

Anmerkung:

Ist der Speicher voll, wird im Display „Sp. voll“ angezeigt.

Einstellungen des Anrufbeantworters

Allgemein

Gilt nur für die Geräteversion Orchid LR4620T / LR4620T DUO mit eingebautem Anrufbeantworter.

Einstellung Datum/Zeit




1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt „AB Einst“ aus und drücken Sie dann die Taste ➡ .



2. Nun wählen Sie den Menüpunkt „Datum/Zeit“ aus und drücken die Taste ➡ .



3. Der Tag wird nun im Display angezeigt und Sie können das Datum nun mittels der Zifferntasten eingeben.



4. Die Zeit wird nun angezeigt und Sie können nun die Zeit mit den Zifferntasten eingeben.
Um einen Falscheintrag zu korrigieren, können Sie mit den Tasten ▲ ▼ zur entsprechenden Zahl wechseln und den Eintrag ändern.

5. Nachdem Sie die Zeit eingegeben haben können Sie die Einstellung mittels der Taste ➡ bestätigen. Ein Quittungston ertönt.

Funktionen des Anrufbeantworters einstellen

Sie können aus 4 verschiedenen Einstellungen wählen:

Beantw Aus Der Anrufbeantworter ist ausgeschaltet und das Telefon beantwortet keine Anrufe.

Nur Ansage Das Telefon gibt nur eine Ansage bei einem Anruf wieder. Der Anrufer kann dabei keine Nachricht hinterlassen.

Ein/ 2 Kling Der Anrufbeantworter schaltet sich nach 2 Rufsignalen ein und beantwortet den Anruf.


Ein/ 6 Kling Der Anrufbeantworter schaltet sich nach 6 Rufsignalen ein.




Um die Einstellung z.B. „Ein/2 Kling“ zu aktivieren, gehen Sie wie folgt beschrieben vor:

1. Gehen Sie wie unter Punkt "Einstellung Datum/Zeit" beschrieben vor, bis Sie den Menüpunkt "AB Ein-Aus" erreicht haben.

2. Drücken Sie die Taste ➡ , um zu bestätigen.



3. Wählen Sie nun mit den Tasten ▲ ▼ die gewünschte Funktion aus.

4. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste ➡ . Wenn der Anrufbeantworter eingeschaltet ist, leuchtet das Symbol  im Display und die grüne Anzeige "Message/Line" auf der Basisstation.

Bedienung des Anrufbeantworters an der Basisstation

Ist der Anrufbeantworter einmal eingerichtet und der Ansagetext aufgenommen, können die wichtigsten Funktionen des Anrufbeantworters einfach und bequem an der Basisstation bedient werden.

Anrufbeantworter ein-/ausschalten

Der Anrufbeantworter wird durch drücken der ON/OFF Taste eingeschaltet und kann Nachrichten entgegennehmen.

Die rechte grüne LED "Message/Line" leuchtet dauernd. Durch nochmaliges Drücken der Taste ON/OFF schalten Sie den Anrufbeantworter wieder aus und die LED "Message/Line" Anzeige erlischt.

Nachrichten abspielen

Die rechte grüne LED "Message/Line" blinkt andauernd, wenn Sie neue Nachrichten erhalten haben. Drücken Sie die PLAY/ II Taste um die Nachrichten ab zu spielen. Die Lautstärke können Sie durch wiederholtes drücken der " << >> " Taste regeln. Wenn alle neuen Nachrichten abgespielt sind, erlischt die rechte grüne LED. Für eine Pause während des Abspielens drücken Sie die PLAY/ II nochmals, zum Fortsetzen des Abspielens ein weiteres Mal.

Um das Abspielen zu beenden drücken Sie die STOP Taste. Wenn Sie danach die PLAY/ II drücken, werden alle Nachrichten vom Anfang an abgespielt. Zum Überspringen, bzw. Wiederholen einer Nachricht verwenden Sie die F.FWD und REW Tasten. Für eine Einzellöschung drücken Sie die DELETE Taste während des Abspielens.

Aufnehmen einer Ansage



1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt „AB Einst“ aus und drücken Sie die Taste →.
2. Blättern Sie nun zum Menüpunkt "Ansage" und bestätigen Sie mit der Taste →. Verwenden Sie die Tasten ▲ ▼ um zwischen "Ansage/Nachr" und "Nur Ansage" zu wechseln.
3. Sie können zwischen 2 Ansagearten wählen.
 - a. Bei Option "Ansage/Nachr" wird die Ansage im Modus "Ein/ 2 Kling" oder "Ein/ 6 Kling" abgespielt.
 - b. Bei Option "Nur Ansage" wird die Ansage im Modus abgespielt.
4. Wenn Sie die gewünschte Ansage ausgewählt haben, drücken Sie die Taste →.
5. Wählen Sie nun den Menüpunkt „Aufnahme“ aus und drücken Sie die Taste →.
6. "Warten..." wird kurz angezeigt, danach "Aufnahme". Nun können Sie einen Ansagetext aufsprechen mit der maximalen Dauer von 120 Sek.



- Um die Aufnahme zu beenden drücken Sie die Ziffer **6** / . Die aufgezeichnete Ansage wird automatisch zur Kontrolle wiedergegeben und "Wiedergabe.." wird auf dem Display angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **6** / , um das Abspielen der Nachricht zu stoppen.
- Wenn Sie die Ansage ändern möchten, wiederholen Sie die oben angegebene Prozedur und der Ansagetext wird ersetzt.

Anhören einer Ansage



- Blättern Sie wie unter Punkt „Aufnehmen einer Ansage“ beschrieben bis zur gewünschten Ansage und drücken Sie dann die Taste .
- Wählen Sie nun mit den Tasten den Menüpunkt „Abspielen“ aus und drücken Sie dann die Taste .



- Im Display wird „Wiederg...“ angezeigt, und Sie hören die gesprochene Ansage.
- Drücken Sie die Taste **6**, um das Abspielen zu stoppen.

Anmerkung:

Sie können Taste "0" drücken um eine Ansage aufzunehmen und dann Taste "2" drücken um die Ansage direkt wiederzugeben wenn Sie im Menüpunkt "Ansage/Nachr" oder "Nur Ansage" sind.

Nachrichten

Das Symbol blinkt im Display, und die Anzeige "Message/Line" auf der Basisstation wenn neue Nachrichten aufgezeichnet worden sind.

Eine Nachricht abspielen



- Drücken Sie einmal die Taste und wählen Sie die Option "Mitteilung" aus.



- Bestätigen Sie nun mit der Taste , im Display wird „Abspielen“ angezeigt.



- Drücken Sie nochmals die Taste . Die Anzahl der neuen Nachrichten und die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird angezeigt.



- Die neuen Mitteilungen werden wiedergegeben. Die Nummer der Mitteilung erscheint auf dem Display im Wechsel mit dem Datum und der Zeit wann die Mitteilung aufgesprochen wurde. Während der Wiedergabe leuchtet das Symbol auf um anzuzeigen dass neue Mitteilungen abgespielt werden.



- Um das Abspielen der Nachricht zu unterbrechen, drücken Sie die Taste **2** / . Im Display wird „Pause“ angezeigt.



- Mit einem weiteren Druck auf die Taste **2** spielen Sie die Nachricht weiter ab.

Wichtige Bedienungstasten im Nachrichtenmenü (Mitteilung).

- Drücken Sie einmal die Taste **1**, um eine Nachricht neu zu starten.
- Drücken Sie zweimal die Taste **1** um die vorhergehende Nachricht zu starten.
- Drücken Sie die Taste **3** um zur nächsten Nachricht zu gelangen.
- Um eine Nachricht zu löschen, drücken Sie die Taste **4**.
- Um das Abspielen der Nachrichten zu beenden, drücken Sie die Taste **6**.

Alle alten Nachrichten löschen



- Drücken Sie einmal die Taste **▲** und wählen Sie die Option "Mitteilung" aus.
- Drücken Sie dann die Taste **→**.



- Drücken Sie die Tasten **▲** **▼** und wählen Sie die Menüoption "Löschen Alte" aus. Bestätigen Sie mit der Taste **→**.



- Wenn im Display "OK?" erscheint, drücken Sie zur Bestätigung die **→** Taste. Wenn alle Nachrichten gelöscht wurden, erlischt das **✉** Symbol im Display und in der Anzeige erscheint "Gelöscht".

Eine Memo (Erinnerung/Notiz) aufnehmen

Sie können eine Memo aufnehmen, die als normale Nachricht abgespielt wird.



- Drücken Sie einmal die Taste **▲**, um den Menüpunkt "Mitteilung" zu erreichen.

- Drücken Sie dann die Taste **→**.



- Wählen Sie mit den Tasten **▲** **▼** den Menüpunkt „Memo“ aus und drücken Sie die Taste **→**.



- "Aufnahme.." wird auf dem Display angezeigt. Sie können nun Ihre Memo aufsprechen mit der maximalen Dauer von 120 Sek.

- Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste **6**.

- Um eine Memo anzuhören, gehen Sie wie unter Punkt „Eine Nachricht abspielen“ beschrieben vor.

Anmerkung:

Sie können die Taste "0" drücken, um ein Memo aufzunehmen, und die Taste "2" drücken, um eine Nachricht direkt wiederzugeben, wenn Sie im Menüpunkt "Mitteilung" sind.

Fernabfrage Zugang und Steuerung

Sie können mit der Fernabfrage Funktion von einem Tonwahl Telefon aus auf die Steuerung des Anrufbeantworters zugreifen. Um dies durchführen zu können, müssen Sie Ihr Telefon anrufen und danach einen 4-stelligen Fernabfrage PIN eingeben um Zugriff auf die geeigneten Funktionen zu erlangen.

Einstellen des Fernabfrage PIN

Der Werkseitig eingestellte Fernabfrage PIN lautet "1590".

Wir empfehlen ihnen den Code zu ändern um sich vor unerlaubtem Zugriff ihres Anrufbeantworters zu schützen.



1. Gehen Sie mit den Tasten ▲ ▼ im Menü auf "AB Einst" und bestätigen mit der Taste →.



2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt "Abfrage PIN" aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste →.



3. Geben Sie nun den neuen 4-stelligen Fernabfrage PIN ein und drücken Sie →.



4. Geben Sie den 4-stelligen Fernabfrage PIN erneut ein und bestätigen Sie mit der Taste →.

Der neue Fernabfrage PIN ist nun eingerichtet.

Anrufbeantworter Fernfunktionen

Rufen Sie von einem Tonwahltelefon aus an und geben Sie nach der Ansage den 4-stelligen Fernabfragecode ein. Sie erhalten einen Bestätigungston nach erfolgreicher Anmeldung. Geben Sie nun den von Ihnen gewünschten Befehl innerhalb von 8 Sek. mittels Ihrer Tonwahltasten ein.

Fernfunktionen

Um eine vorhandene Nachricht abzuspielen - drücken Sie

Um die Nachricht zu unterbrechen - drücken Sie

Um nach einer Pause fortzufahren - drücken Sie

Um an den Anfang einer Nachricht zurückzukehren - drücken Sie

Um die vorhergehende Nachricht abzuspielen - drücken Sie

Um eine Nachricht zu überspringen - drücken Sie

Um die Nachricht während der Wiedergabe zu löschen - drücken Sie

Um eine Wiedergabe oder Aufnahme zu stoppen - drücken Sie

Um die Ansage (mit Nachrichtenaufz.) wiederzugeben - drücken Sie

Um die Ansage (ohne Nachrichtenaufz.) wiederzugeben - drücken Sie

Um den Anrufbeantworter Modus auf Ein/ 2 Kling zu stellen - drücken Sie

Um den Anrufbeantworter Modus auf Ein/ 6 Kling zu stellen - drücken Sie

Um den Anrufbeantworter Modus auf Nur Ansage zu stellen - drücken Sie

Um den Anrufbeantworter auszuschalten - drücken Sie

Eine Memo aufnehmen

- Drücken Sie

- Sprechen Sie nun die Memo auf und beenden Sie danach mit der

Eine neue Ansage (Ansprache/Nachr) aufnehmen

- Drücken Sie

- Sprechen Sie nun die neue Ansage auf und beenden Sie danach mit der

- Um die Ansage zu ändern gehen Sie gleich vor, die bestehende Ansage wird überschrieben.

Eine neue Ansage (Nur Ansage) aufnehmen

- Drücken Sie .
- Sprechen Sie nun die neue Ansage auf und beenden Sie danach mit der .
- Um die Ansage zu ändern gehen Sie gleich vor, die bestehende Ansage wird überschrieben.

Beantworter Ferneinschalten

Um den ausgeschalteten Beantworter einzuschalten gehen Sie wie folgt vor:

- Rufen Sie von einem Tonwahltelefon aus an. Nach ca. 16 Ruftönen ertönt ein Signalton.
- Geben Sie nun den erforderlichen 4-stelligen Fernabfrage PIN ein. Nach erfolgreicher Eingabe ertönt ein Bestätigungston.
- Nun können Sie den Beantworter mittels Drücken von einschalten oder andere Fernfunktionen durchführen.

Einstellungen Mobilteil

Melodie/Klingellautstärke des Mobilteils

Die Melodie/Klingellautstärke des Mobilteiles kann wie folgt eingestellt werden:



1. Wählen Sie mit den Tasten den Menüpunkt „Klingelton“ aus und drücken Sie die Taste .



2. Drücken Sie nochmals die Taste , um den Menüpunkt „Melodie“ auszuwählen.
3. Mit den Tasten können Sie eine der verschiedenen Melodien auswählen und Ihre Auswahl dann mit der Taste bestätigen.
4. Wechseln Sie zum Menüpunkt „Volume“, indem Sie die Tasten drücken.
5. Drücken Sie dann die Taste .
6. Wählen Sie die gewünschte Lautstärke mit den Tasten aus und bestätigen Sie mit der Taste .

Mobilteilname ändern

Sie können den Mobilteilnamen „Welcome 1“ in ihren persönlichen Text ändern. Gehen Sie dabei wie folgt vor:



1. Wählen Sie mit den Tasten den Menüpunkt „System“ aus und drücken Sie die Taste .
2. Nun wählen Sie mit den Tasten den Menüpunkt "Hörer" aus und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste .
3. Drücken Sie erneut die Taste , wenn im Display "Hörer Name" angezeigt wird.



4. Geben Sie nun den gewünschten Namen ein, indem Sie die Buchstaben mit der Taste **C** löschen und den neuen Namen über die Zifferntaste eingeben.
5. Speichern Sie Ihre Eingabe mit der Taste

Ändern des Mobilteil PIN

Sie können den Werkseitig eingestellten PIN beliebig in eine andere 4-stellige Zahl ändern. Der Werkseitig eingestellte PIN lautet "0000". Es wird kein PIN für das Einstellen der Tastensperre und des Babyrufs benötigt bei werkseitiger Einstellung. Andernfalls müssen Sie, wenn der Mobilteil PIN geändert wurde, jeweils den PIN eingeben und die Einstellung vornehmen. Bitte beachten Sie das, bei der Geräteversion mit Anrufbeantworter, der Mobilteil PIN unabhängig von dem Fernabfrage PIN des Beantworters agiert.



1. Gehen Sie gleich vor wie unter "Mobilteilname ändern" bis Sie den Menüpunkt "Hörer Name" erreicht haben. Wählen Sie den Menüpunkt "Hörer PIN" aus.



2. Drücken Sie die Taste .
3. Geben Sie den Original PIN ein und bestätigen Sie anschliessend mit der Taste .



4. Geben Sie nun den neuen PIN ein und drücken Sie anschliessend die Taste .



5. Geben Sie erneut den PIN ein und bestätigen Sie mit der Taste .

Menüsprache ändern

1. Drücken Sie die Tasten , wählen Sie das System Menü aus und drücken Sie anschliessend die Taste .



2. Unter Sprache drücken Sie erneut die Taste .



3. Wählen Sie **nun** die gewünschte Sprache mit den Tasten aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste .

Automatische Rufannahme


Wenn die automatische Rufannahme aktiviert ist, werden ankommende Anrufe automatisch angenommen sobald der Hörer aus der Basisstation gehoben wird.

1. Gehen Sie wie unter "Mobilteilname ändern" beschrieben vor bis Sie den Menüpunkt "Sprache" erreicht haben.



2. Drücken Sie die Tasten und wählen Sie "Rufannahme" aus.

3. Drücken Sie die Taste .



4. Mit den Tasten wählen Sie zwischen den Einstellungen "Ein" und "Aus" und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste .

Tastenton Ein / Aus schalten

1. Um den Tastenton Ein bez. Aus zu schalten, gehen Sie wie unter "Mobilteilname ändern" vor bis Sie den Menüpunkt "Sprache" erreicht haben.



2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt "Tastenton" aus.

3. Drücken Sie die Taste →.



4. Durch drücken der Tasten ▲ ▼ können Sie nun zwischen "Ein" und "Aus" wählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste →.

LCD Kontrast

1. Um den LCD Kontrast zu ändern gehen Sie wie unter "Mobilteilname ändern" beschrieben vor bis Sie den Menüpunkt "Sprache" erreicht haben.



2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt LCD Kontrast aus.

3. Drücken Sie die Taste →.




4. Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie nun zwischen Stufe 1 und 2 auswählen. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste →.

Babyruf

Anwendungsmöglichkeiten:

Die Babyruf Funktion ist sehr nützlich und hat verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Wenn der Babyruf aktiviert ist wird durch Drücken der  Taste oder einer der Ziffer Tasten, eine vorprogrammierte Nummer gewählt.

Programmieren einer Rufnummer für die Babyruf Funktion

Diese Rufnummer wird gewählt wenn der Babyruf aktiv ist und die  Taste oder einer der Ziffer Tasten gedrückt wird.



1. Drücken Sie die Tasten ▲ ▼ und wählen Sie den Menüpunkt "Babyruf" aus. Bestätigen Sie mit der Taste →.



2. Nun befinden Sie im Menüpunkt "Nr. eingeben".



3. Drücken Sie die Taste → und "Nummer:" wird angezeigt.

4. Geben Sie nun die gewünschte Telefonnummer inkl. der Vorwahl ein (max. 20 Ziffern) und bestätigen Sie mit der Taste →.

Wenn eine Rufnummer bereits programmiert wurde, wird diese angezeigt anstelle "Nummer:". Mit der **C** Taste können Sie die Nummer löschen und eine Neue eingeben.

Überprüfen der Nummer im Babyruf

1. Drücken Sie die Tasten ▲ ▼ und wählen Sie den Menüpunkt "Babyruf" aus. Bestätigen Sie mit der Taste ➡.
2. Drücken Sie erneut die Tasten ▲ ▼ und wählen Sie "Nr. prüfen" aus.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste ➡.
4. Wenn keine Nummer programmiert wurde wird "Leer" angezeigt, ansonsten wird die einprogrammierte Nummer auf dem Display angezeigt.



Aktivieren des Babyrufs

1. Um den Babyruf zu aktivieren drücken Sie die Tasten ▲ ▼ und wählen Sie den Menüpunkt "Babyruf" aus. Bestätigen Sie mit der Taste ➡ und wählen Sie nun "Modus Ein".
2. Bestätigen Sie erneut mit der Taste ➡.
3. Wenn keine Rufnummer einprogrammiert wurde, erscheint nun für kurze Zeit "Leer" und die Einstellung wird verlassen. Ansonsten wird Ihnen nun „Babyruf Ein“ auf dem Display stetig angezeigt.



Deaktivieren des Babyrufs

1. Um den Babyruf zu deaktivieren drücken Sie die Tasten ▲ ▼ und wählen Sie den Menüpunkt "Babyruf" aus. Bestätigen Sie mit der ➡ Taste und wählen Sie nun "Modus Aus".
2. Bestätigen Sie nun mit der ➡ Taste um den Babyruf zu deaktivieren.



Netzwerk-Eigenschaften/Wahlverfahren/Flashzeit/Wahlpause

Wahlverfahren einstellen

1. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ das Menü „System“ aus und bestätigen Sie mit der Taste ➡. Blättern Sie zum Menüpunkt „Netzwerk“ und drücken Sie danach die Taste ➡.
2. Wählen Sie den Unterpunkt „Wahlverf“ aus und drücken Sie die Taste ➡.
3. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ zwischen Tonwahlverfahren („Ton“) und Impulswahlverfahren („Puls“) und drücken Sie die Taste ➡ zur Bestätigung.



Anmerkung:

Die meisten Telefonanschlüsse arbeiten heutzutage mit dem Tonwahlverfahren.

Flashzeit einstellen

Wenn Sie Ihr Orchid Telefon an einer Telefonanlage betreiben, kann es möglich sein, dass Sie die Flashzeit des Telefons verändern müssen. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung ihrer Telefonanlage. Mittels der Taste "R" wird der Flashimpuls ausgelöst, damit diverse Funktionen an ihrer Telefonanlage ausgeführt werden können.



1. Um die Flashzeit einzustellen, gehen Sie wie unter „Wahlverfahren einstellen“ beschrieben vor, bis Sie den Menüpunkt „Wahlverf“ erreicht haben.



2. Blättern Sie mit den Tasten ▲ ▼ zum Menüpunkt „Flashzeit“ und drücken Sie dann die Taste ➡.



3. Wählen Sie die benötigte Zeit aus und bestätigen Sie mit der Taste ➡.

Anmerkung:

Die Flashzeit kann wie folgt eingestellt werden: 90/270/600 ms

Wahlpause einstellen

Sie können, zur Amtsholung an einer Telefonanlage, nach der ersten Ziffer eine Wahlpause einlegen. Bitte beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage. Die Pausenzeit kann zwischen 1 und 6 Sekunden eingestellt werden.



1. Um die Zeitverzögerung einzustellen, gehen Sie wie unter „Wahlverfahren einstellen“ beschrieben vor, bis Sie den Menüpunkt „Wahlverf“ erreicht haben.



2. Wählen Sie mit den Tasten ▲ ▼ den Menüpunkt „Pause“ aus und drücken Sie die Taste ➡.



3. Mit den Tasten ▲ ▼ können Sie die gewünschte Pause einstellen und mit Taste ➡ bestätigen Sie die Auswahl.



Anmerkung:

Um eine Wählpause einzugeben drücken Sie nach der ersten Ziffer die Taste ☾. Auf dem Display erscheint ein "P" für das Pausezeichen.

Bedeutung der eingestellten Zahlen

Eingestellte Zahl Pausenzeit

| | |
|---|-------|
| 1 | 1 sec |
| 2 | 2 sec |
| 3 | 3 sec |
| 4 | 4 sec |
| 5 | 5 sec |
| 6 | 6 sec |

Telefon auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Um das Telefon auf den werkseitigen Auslieferungszustand zurück zu setzen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Drücken und halten Sie die Taste ✖ bis die Frage „Sperren?“ im Display erscheint.
2. Geben Sie nun mit den Ziffer Tasten folgenden Code ein: "4,6,1,5,9,0,8".
Danach ertönt ein Bestätigungston und auf dem Display erscheint "Warten...".
Nach ca. 10 sek. schaltet das Telefon zurück in das Startmenü. Nun wurde das Telefon in den Werkszustand zurück gesetzt.

Anschluss von Sonderzubehör

Das Telefon besitzt einen Standard Headset-Anschluss mit einer 2,5 mm Klinkenbuchse. (z.B. für den Anschluss eines HS50)

Wenn das Telefon nicht funktioniert

Allgemein

Vergewissern Sie sich, dass das Telefonkabel unbeschädigt und korrekt eingesteckt ist. Entfernen Sie eventuelle Zusatzausrüstung – Verlängerungskabel und andere Telefone.

Wenn das Telefon danach funktioniert, wird der Fehler durch ein anderes Gerät verursacht.

Versuchen Sie, das Telefon z.B. bei einem Nachbarn anzuschließen. Wenn das Gerät dort funktioniert, ist Ihr Telefonanschluss eventuell gestört. Rufen Sie die Störungsstelle an.

Rufnummer wird nicht angezeigt

- Die Rufnummernanzeige muss von Ihrem Netzbetreiber unterstützt werden.
- Bei Anschluss an einer Nebenstelle funktioniert die Rufnummernanzeige normalerweise nicht.

Warnton während eines Gespräches

- Die Akkus sind nahezu entladen
 - Stellen Sie das Mobilteil in das Ladegerät.
 - Die Reichweite des Telefons wurde überschritten
 - Führen Sie das Mobilteil näher an die Basisstation heran.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter korrekt in der Ladeschale und in der Steckdose eingesteckt wird.

Das Telefon funktioniert nicht

- Vergewissern Sie sich, dass das Netzteil korrekt in der Basisstation und in der Steckdose eingesteckt ist.
- Überprüfen Sie, ob das Telefonkabel korrekt in der Basisstation und in der Telefonsteckdose eingesteckt ist.
- Kontrollieren Sie, ob die Akkus aufgeladen sind.
- Schließen Sie ein anderes Telefon an Ihren Anschluss an. Wenn dieses Gerät funktioniert, ist Ihr Telefon vermutlich fehlerhaft.

Wichtige Hinweise

Das Gerät ist **nicht** gegen Spritzwasser geschützt. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z.B. Vasen, auf das Gerät. Ebenfalls dürfen keine offenen Brandquellen, wie z.B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.

Anhang

Wartung und Pflege

Das Telefon ist wartungsfrei. Bei Verschmutzung sollten Sie das Gerät gelegentlich mit einem weichen, angefeuchteten Tuch reinigen. Verwenden Sie niemals Alkohol, Verdüner oder andere organische Lösungsmittel. Das Telefon sollte nicht über längere Zeit direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden und darüber hinaus vor großer Hitze, Feuchtigkeit oder starker mechanischen Erschütterung geschützt werden.

Garantie

Das Telefon weist eine hohe Betriebssicherheit auf. Sollten trotz sachgerechter Montage und Bedienung, Störungen auftreten, setzen Sie sich bitte mit ihrem Fachhändler in Verbindung oder wenden Sie sich direkt an den Hersteller. Die Garantieleistung umfasst die kostenlose Reparatur. Die Voraussetzung dafür ist das Einschicken in der Originalverpackung. Werfen Sie diese also nicht weg. Die Garantie verfällt bei Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen (Zerstörung des Gerätesiegels) herbeigeführt wurden. Garantiereparaturen werden nur bei Einsendung der ausgefüllten Garantiekarte und einer Kopie der Rechnung/Kassenbeleg des Fachhändlers durchgeführt. Die Gerätenummer muss in jedem Fall mit angegeben werden.



CE-Zeichen

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinien 1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o.a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.



Umwelthinweis/Entsorgung

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte).

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Technische Daten

| | |
|-----------------------|--|
| Standard: | DECT = Digital Enhanced Cordless Telecommunication Erweiterter Digitalstandard für schnurlose Telefone |
| Anzahl Kanäle: | 120 Duplex Kanäle |
| Sendefrequenzbereich: | 1880 MHz bis 1900 MHz |
| Duplex Methode: | Multiplexe Zeitteilung |
| Kanalbandbreite: | 1728 KHz |
| Bitrate: | 1152 Kbit/s |
| Modulation: | GFSK |
| Übertragungsleistung: | 10 mW, mittlere Leistung pro Kanal |
| Reichweite: | bis zu 30 m im Innenbereich bis zu 300 m im Außenbereich |
| Energieversorgung: | Basisstation: Primär: 220/230V 50 Hz / 60mA Sekundär: 6V DC / 300 mA Mobilteil: NiMH, Größe AAA, 1.2V, 700 mAh |
| Leistungsaufnahme: | Basisstation: max. ca. 1.5 Watt, Ladegerät: max. ca. 1 Watt |
| Betriebsdauer: | Bereitschaft (Standby): bis zu 100 Std. Sprechzeit: bis zu 10 Std. (Benutzung der Freisprechfunktion nicht miteinberechnet) |
| Abmessungen (BxHxT): | Basisstation: 130 x 30 x 120 mm (ohne Standfuß) Mobilteil: 58 x 151 x 37 mm Ladeschale: 92 x 72 x 89 mm |
| Gewicht: | Basisstation: ca. 205 g Mobilteil: ca. 140 g (mit Akkus) Ladeschale: ca. 80 g |

Orchid

Declaration of Conformity

Orchid Electronics Schweiz GmbH, Spinnereistrasse 12, CH-8135 Langnau am Albis, declares that the Product — Orchid Digital Cordless Telephone, LR 4610 / LR 4620T for PSTN-Interface corresponds to this assertion, with the following standards, technical requests and normative documents:

Safety: EN 60 950-1: 2001
EMC: EN 301 489-06 V1.2.1: 2002
Radio: EN 301 406 V1.5.1: 2003

The presumption of conformity with essential requirements regarding Council Directive 99/05/EC is ensured.



Langnau, December 2007

M. Schwager

Marc Schwager
Orchid Electronics Schweiz GmbH

Document 7121701 V1