



Bedienungsanleitung Rauchmelder

Art.-Nr. 0023510

Gesprüft nach ISO/DIS 12239;PrEN 54-7:1994 soweit anwendbar

Einsatzzweck

Vielen Dank für Ihr Vertrauen in ein REV-Produkt.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme dieses Produktes diese Anleitung sorgfältig durch und überprüfen Sie das Produkt auf Schäden. Bei Beschädigungen darf das Produkt nicht angeschlossen werden. Achten Sie darauf, dass dieses Produkt nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangen kann. Nach Ende der Lebensdauer ist das Produkt fachgerecht zu entsorgen. Elektronische Bauteile müssen dem Sondermüll zugeführt werden!

Sie haben mit diesem Gerät ein Rauchalarmsystem, das nach dem photoelektrischen Prinzip arbeitet, erworben.

Dieser Rauchmelder erkennt Rauch bzw. Rußpartikel - sobald diese in das Innere des Gerätes gelangen - über einen speziellen optischen Sensor.

Nach dem Erkennen von Rauch oder Rußpartikeln gibt das Gerät ein akustisches Warnsignal ab.

Hierdurch werden insbesondere Schlafende oder unachtsame Personen gewarnt und haben Zeit zum Alarmieren der Feuerwehr bzw. zur Eigenrettung.

Der Einsatz von Rauchmeldern wird von der Feuerwehr besonders in Ruheräumen und auf Fluchtwegen (Flure etc.) empfohlen. Das Gerät kann nicht die Feuerwehr alarmieren oder mit anderen Geräten zusammengeschaltet werden.

Empfohlene Montageorte

- Platzieren Sie das Rauchalarmsystem im Schlafzimmer. Sichern Sie Fluchtwege von Schlafzimmern, denn diese Räume sind in der Regel am weitesten vom Ausgang entfernt. Existiert mehr als ein Schlafbereich, sollte jeder weitere Schlafraum mit einem System ausgestattet werden.
- Schützen Sie Treppen mit dem Alarmsystem. Treppen entwickeln sich im Brandfall zu Schornsteinen für Rauch und Feuer.
- Sie sollten mindestens ein System pro Stockwerk anbringen.
- Platzieren Sie ein Rauchalarmsystem in Räumen mit elektrischen Geräten, die unbeaufsichtigt im Betrieb sind.
- Rauch und andere Verbrennungsrückstände steigen nach oben an die Zimmerdecke und verbreiten sich horizontal. Bringen Sie deshalb die Rauchalarmsysteme in der Mitte der Zimmerdecke an. Dies ist der zentralste Punkt und die Funktion des Gerätes kann somit die gesamte Räumlichkeit am besten erfassen. Die Deckenmontage wird bevorzugt.
- Wenn Sie das Rauchalarmsystem an der Decke installieren, achten Sie bitte darauf, dass es mindestens 15 cm von der Seitenwand und 50 cm von jeder Ecke entfernt ist (siehe Bild A)



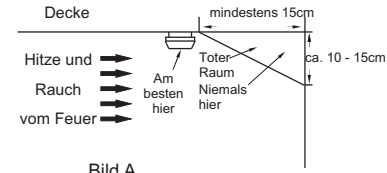


Bild A

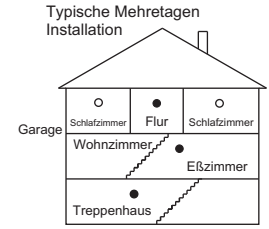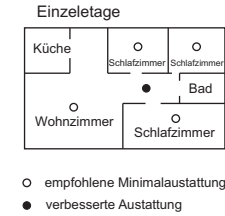

Bringen Sie das Rauchalarmsystem nicht an in:

- Küche: Rauchentwicklung beim Kochen könnte den Alarm ungewollt in Gang setzen.
- Garage: Verbrennungsrückstände treten hier beispielsweise beim starten Ihres Autos auf.
- Vor Heizanlagen und Klimaanlage
- Am höchsten Punkt von spitz zulaufenden Dächern.
- In Räumen, in denen die Temperaturen unter 5 Grad Celsius fallen oder über 40 Grad Celsius steigen.

Installation

Ihr Rauchalarmsystem ist geeignet für die Wand- oder Deckenmontage. Eine komplette Installationsausrüstung wird mit jedem Rauchalarmsystem geliefert. Trennen Sie die Halteklammer (Gerätesockel) mittels einer Drehbewegung vom Erfassungsteil. Die Drehrichtung ist auf dem Erfassungsteil angegeben. Halten Sie die Halteklammer an die ausgewählte Stelle und markieren Sie die 2 Bohrlöcher mit einem Stift. Bohren Sie mit einer Bohrmaschine die Löcher. Nun können Sie die Halteklammer mit den beiliegenden Schrauben befestigen.

An Holzverkleidungen oder Balken bohren Sie bitte mit einem 2,5 mm Bohrer ca. 20 mm tief und befestigen den Träger mit den beiliegenden Schrauben.

Bei Beton oder Mauerwerk benutzen Sie bitte einen 5,5 mm Bohrer und bohren 25 - 30 mm tief. Stellen Sie sicher, dass die Dübel in den Bohrlöchern halten. Falls nicht: Suchen Sie eine andere Position für den Rauchmelder oder besorgen Sie sich anderes Befestigungsmaterial.

Jetzt schließen Sie die Batterie an (Polung beachten) und befestigen das Alarmsystem mit einer Drehbewegung an der Halteklammer. Das System ist mit einer Sicherheitsausrüstung ausgerüstet. Wenn keine Batterie eingelegt ist bzw. diese nicht ordnungsgemäß installiert ist, passt der Rauchmelder nicht in die Halteklammer. Überprüfen Sie in diesem Fall den Einbau der Batterie. Testen Sie das Gerät wie unter "TEST" beschrieben.

Warnhinweise

DAS RAUCHALARMSYSTEM FUNKTIONIERT NICHT OHNE BATTERIE. EINE NEUE, ORDNUNGSGEMÄßE BATTERIE MUSS EINGESETZT WERDEN, WENN DAS BATTERIEWARNSIGNAL ERTÖNT. ANSONSTEN IST DIE FUNKTION NICHT GEWÄHRLEISTET. KONTROLLIEREN SIE DIE BATTERIE WÖCHENTLICH. LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE HINWEISE DER ANLEITUNG NUR SO IST SICHERGESTELLT, DASS DAS GERÄT ORDNUNGSGEMÄß FUNKTIONIERT.



Bedienungsanleitung Rauchmelder

Art.-Nr. 0023510

Gebrauch

Das Rauchalarmsystem funktioniert, sobald die Batterie eingelegt ist. Eine im Intervall von ca. 40 Sekunden blinkende rote Leuchtdiode signalisiert die Betriebsbereitschaft des Rauchmelders.

Wenn das Gerät Verbrennungsprodukte in der Raumluft registriert, ertönt lauter Alarm. Dieses akustische Signal schaltet sich automatisch ab, wenn sich keine Verbrennungsprodukte mehr in der Luft befinden.

Test

Drücken Sie den Testknopf mindestens 4 Sekunden, bis der Alarm ertönt. Dabei wird ein Selbsttestprogramm aktiviert. Der Alarm ertönt, wenn die Elektronik (Horn und Batterie) funktioniert. Es wird **dringend empfohlen**, das Gerät wöchentlich zu testen, um die ordnungsgemäße Funktion sicherzustellen. Ertönt kein Alarmsignal, könnte die Batterie ohne Funktion sein. Überprüfen Sie das, indem Sie die Batterie austauschen.

Zum Schutz der Umwelt entsorgen Sie die Batterie bitte ordnungsgemäß.

Werfen Sie Batterien niemals in Gewässer oder in den Hausmüll. Geben Sie verbrauchte Batterien bitte in der Verkaufsstelle oder bei einer öffentlichen Sammelstelle ab.

Instandhaltung

Ihr Rauchalarmsystem ist sehr anspruchlos in der Instandhaltung und Pflege. Lediglich in Räumen mit größerer Staubentwicklung sollten Sie das Gehäuse von Zeit zu Zeit mit einem geeigneten Sauggerät reinigen.

Austausch der Batterie

Das Rauchalarmsystem wird von einer 9 Volt Batterie mit Strom versorgt. Unter normalen Bedingungen ist eine solche Batterie mindestens ein Jahr betriebsbereit. Das System hat einen Batterieindikator. Sobald die Batterie schwächer wird, ertönt ein gut hörbares "Pieps"-Geräusch. Dieses Signal wird im 30 - 40 Sekunden Takt mindestens 7 Tage lang abgegeben. Tauschen Sie die Batterie aus, sobald Sie dieses Signal hören. **Nur die folgenden 9-Volt-Batterien dürfen Sie verwenden: Zink- Kohle TypEN: Everready #216; Gold Peak # L 1604P (UL); Alkalische Typen: Everready Energizer # 522; Duracell # MINI1604. Diese Batterien erhalten Sie in allen Fachgeschäften.**

Fehlalarm

Das Rauchalarmsystem minimiert falschen Alarm. Zigarettenrauch wird keinen Alarm auslösen, wenn der Rauch nicht direkt in die Anlage geblasen wird. Ist das Gerät in der Nähe einer Kochanlage installiert, können beim Kochen entstehende Verbrennungspartikel den Alarm aktivieren. Durch Kochvorgänge entstehen in der Regel größere Mengen Rauch und Verbrennungspartikel. Sollte das System Alarm melden, so prüfen Sie bitte, ob der Brandherd wirklich existiert. Falls ja, rufen Sie bitte die Feuerwehr. Falls nicht, überprüfen Sie bitte, ob die erwähnten Gründe den Alarm ausgelöst haben können.

Grundsätze eines Fluchtplans

- Erstellen Sie einen Etagenplan, der alle Fenster und Türen sowie mindestens zwei Fluchtwege von jedem Raum aus aufzeigt. Für Fenster in den oberen Stockwerken wäre es sinnvoll, Leiter oder Seil einzuplanen.
- Berufen Sie ein Familientreffen ein. Besprechen Sie dabei einen Fluchtplan. Jeder Hausbewohner sollte wissen, wie er sich im Brandfall zu verhalten hat.
- Bestimmen Sie einen Ort außerhalb Ihres Hauses als Sammelplatz im Brandfall.
- Führen Sie jedem Hausbewohner das akustische Signal des Rauchalarmsystems vor. Schärfen Sie Ihren Mitbewohnern ein, dass sie bei Ertönen dieses Signals das Haus verlassen müssen.
- Machen Sie mit Ihrer Familie mindestens alle 6 Monate eine Brandschutzübung. Schärfen Sie dabei besonders Ihren Kindern ein, wie sie sich im Ernstfall - auch wenn Sie nicht anwesend sind - verhalten müssen.

Was tun bei Alarmtönen

- Verlassen Sie sofort das Haus nach Anweisung des Fluchtplans. Jede Sekunde zählt. Verschenden Sie keine Zeit mit Ankleiden oder Einpacken von Wertgegenständen. Öffnen Sie beim Verlassen des Hauses keine Tür, ohne diese vorher (vorsichtig) auf Ihre Temperatur überprüft zu haben. Ist die Tür heiss oder quillt an einer Stelle Rauch hervor, bitte keinesfalls öffnen. In diesem Fall muss der alternative Fluchtweg genommen werden. Ist die Türoberfläche kühl, dann halten Sie Ihre Schulter dagegen und öffnen Sie sie vorsichtig einen Spalt breit. Quillt Rauch oder Feuer hervor, bitte sofort wieder zu schlagen.
- Gehen Sie bei Rauchentwicklung immer in Bodennähe. Atmen Sie durch ein - möglichst befeuchtetes - Tuch.
- Wenn Sie das Gebäude verlassen haben, begeben Sie sich zum vereinbarten Sammelplatz und überprüfen Sie, ob alle gefährdeten Personen anwesend sind.
- Alarmieren Sie die Feuerwehr im Haus Ihrer Nachbarn. Gehen Sie dazu keinesfalls in Ihr Haus zurück.
- Betreten Sie Ihr Haus nicht, bevor die Feuerwehr dazu die Erlaubnis erteilt.

BITTE BEACHTEN SIE UNBEDINGT: DER RAUCHMELDER VERHINDERT WEDER BRÄNDE NOCH LÖSCHT ER DIESE. ER VERSCHAFFT BEI ORDNUNGSGEMÄßEM BETRIEB ZEIT ZUR EIGENRETTUNG UND ZUR ALARMIERUNG VON HILFSDIENSTEN.

Garantie

Das Produkt durchläuft während der Fertigung mehrere, nach neuesten Techniken aufgebaute Prüfstationen. Sollte dennoch ein Mangel auftreten, leistet REV im nachfolgenden Umfang Gewähr:

- Die Dauer der Garantie beträgt 60 Monate ab Kaufdatum.
- Das Gerät wird von REV entweder unentgeltlich nachgebessert oder ausgetauscht wenn es innerhalb der Gewährleistungspflicht nachweisbar wegen eines Fertigungs- oder Materialfehlers unbrauchbar wird.
- Die Haftung erstreckt sich nicht auf Transportschäden sowie auf Schäden, die aus fehlerhafter Installation entstehen.
- Wird innerhalb von 6 Monaten nach Nichtanerkennung des Haftungsfalles durch REV kein Widerspruch eingelegt, verjährt das Recht auf Nachbesserung.
- Im Gewährleistungsfall ist das Gerät zusammen mit dem Kaufbeleg und einer kurzen Mangelbeschreibung an den Händler oder REV zu senden.
- Ohne Garantienachweis erfolgt Nachbesserung ausschließlich gegen Berechnung.

REV Ritter GmbH • Frankenstr. 1 - 4 • D-63776 Mömbris
Service-Telefon: +49180 5 500-7359 • E-mail: service@rev.biz
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: www.rev.biz

